


# WANDTATTOO VERKLEBEANLEITUNG

1

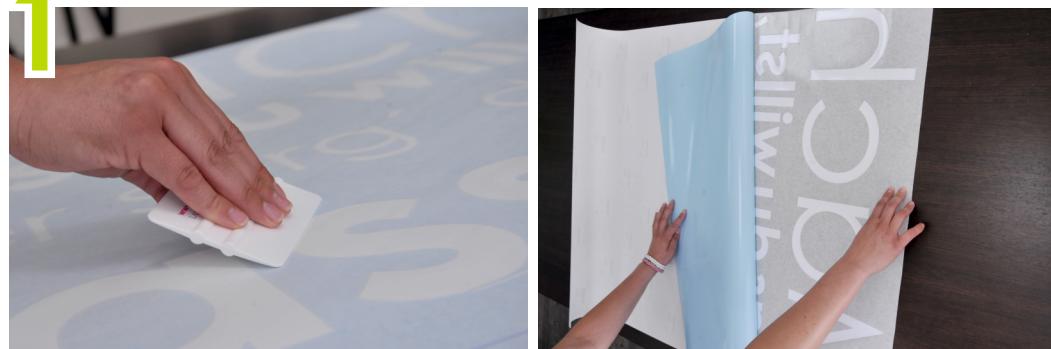

Lege dein Wandtattoo auf eine ebene Fläche (z.B. Tisch oder Küchenplatte), um die transparente Übertragungsfolie mit dem Rakel fest an das Motiv anzudrücken. Nun dreh dein Motiv um und ziehe das weiße dicke Trägerpapier langsam und vorsichtig ab. Achte darauf, das dein gesamtes Motiv an dem durchsichtigem Übertragungspapier haften bleibt.

2



Falls beim Abziehen des weißen Trägerpapiers das Motiv hochkommt, zeigen dir die Bilder wie du das Papier einfach nochmal andrückst. Bei großen Wandtattoos oder filigranen Motiven empfehlen wir, das Motiv mit zwei Personen zu montieren.

3



Positioniere nun dein Wandtattoo an der gewünschten Stelle. Drücke eine Ecke des Übertragungspapier mit der Hand an die Wand. Das andere Ende des Papiers hältst du unter leichter Spannung fest. Beginne nun, das Wandtattoo jeweils von der Mitte nach außen mit dem Rakel an die Wand anzureiben.

4



Nun kannst du das durchsichtige Übertragungspapier vorsichtig und in einem flachen Winkel abziehen. Sollten einzelne Elemente noch nicht an der Wand haften, kannst du das Papier wieder anlegen und das Motiv erneut kräftig andrücken. Bei groben Tapeten und feinen Motiven bitte nochmal kräftig mit dem Rakel oder dem Finger nach drücken damit sich das Motiv auch den Unebenheiten gut anpasst.

Wir wünschen dir  
viel Freude  
mit deinem  
neuen Wandtattoo!



Für gerade Motive wie z.B. Zitate empfehlen wir mit einer Wasserwaage zu arbeiten. Nimm dann unbedingt das Motiv und nicht das Papier als Anlegemaß. Als kleine Hilfe beschriften wir hierfür alle geraden Motive mit einer Hilfslinie.

Achtung: Frisch gestrichene Wände mindestens 14 Tage trocknen lassen. Untergrund muss staub- und fettfrei sein. Wandfarbe darf keine Silikone enthalten. Wir empfehlen die Wand vor der Montage mit dem Tester zu prüfen. Wandtattoos sollten vor der Montage nicht zu lange gelagert werden.

